




Установка управляющей программы и драйвера устройства

Запустите установочный файл и следуйте инструкции по установке (драйвер и программное обеспечение можно загрузить с сайта <https://arttech74.wordpress.com/> из раздела загрузки) После завершения установки подключите устройство к компьютеру. Кроме того, драйвер устройства находится в директории установленной программы (C:\ArtTech\Oscil_mini\driver). Во время установки драйвера устройства укажите следующий путь к драйверу: C:\ArtTech\Oscil_mini\driver или путь к скачанному драйверу. Для установки драйвера на Windows 8 – 10 предварительно необходимо подготовить ПК (инструкция доступна на сайте <https://arttech74.files.wordpress.com/2018/02/install-driver-windows-8-10.pdf>). Для предыдущих версий операционной системы настройка ПК не требуется.

Этапы установки драйвера


1. Подключите устройство к компьютеру.
2. Запустите диспетчер устройств (Компьютер -> Свойства -> Диспетчер устройств).

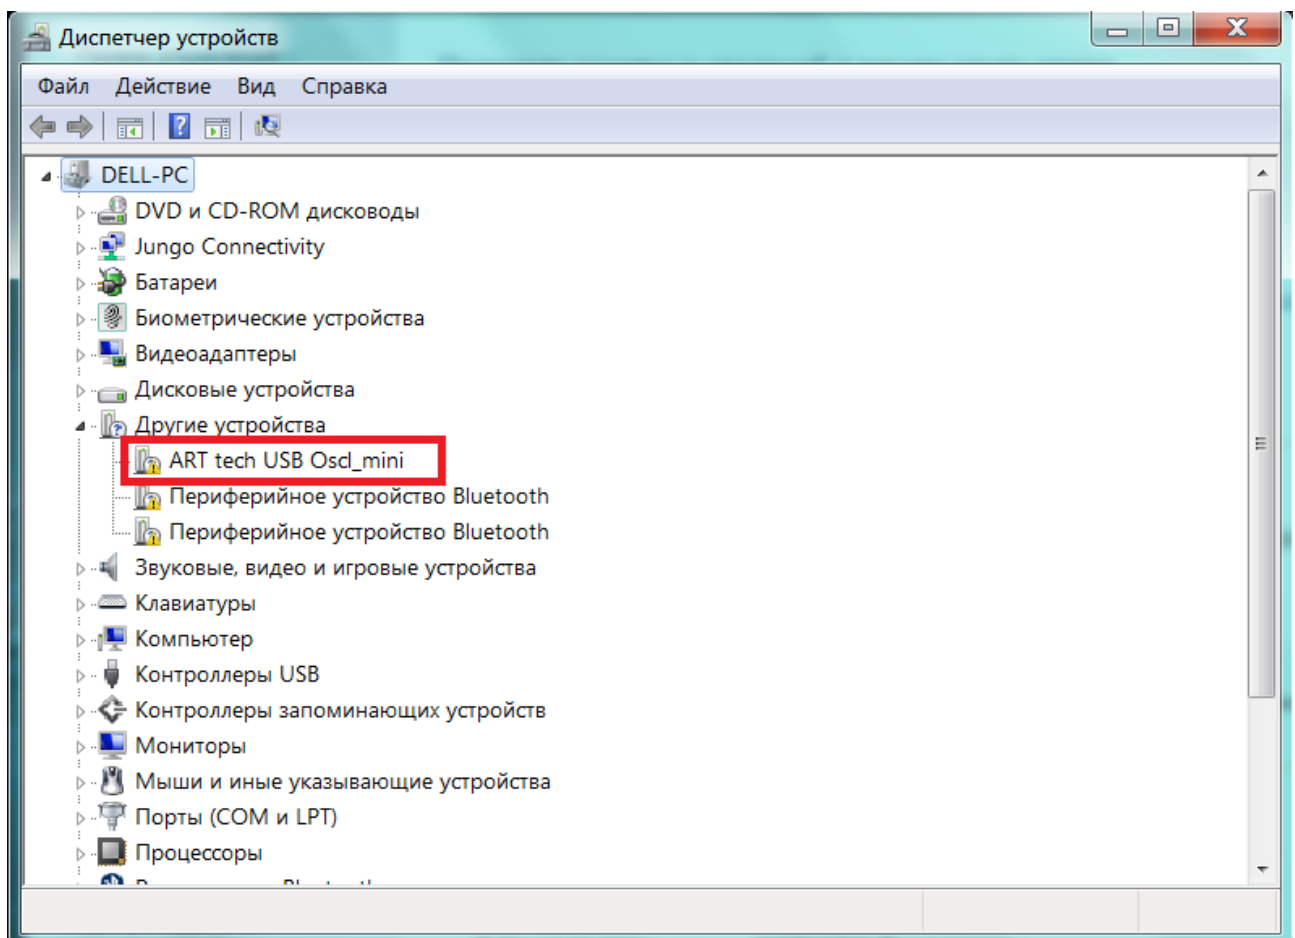


2. Найдите устройство **ART tech USB Osc_mini** для которого необходимо установить драйвер.



3. Кликните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Обновить драйверы...»

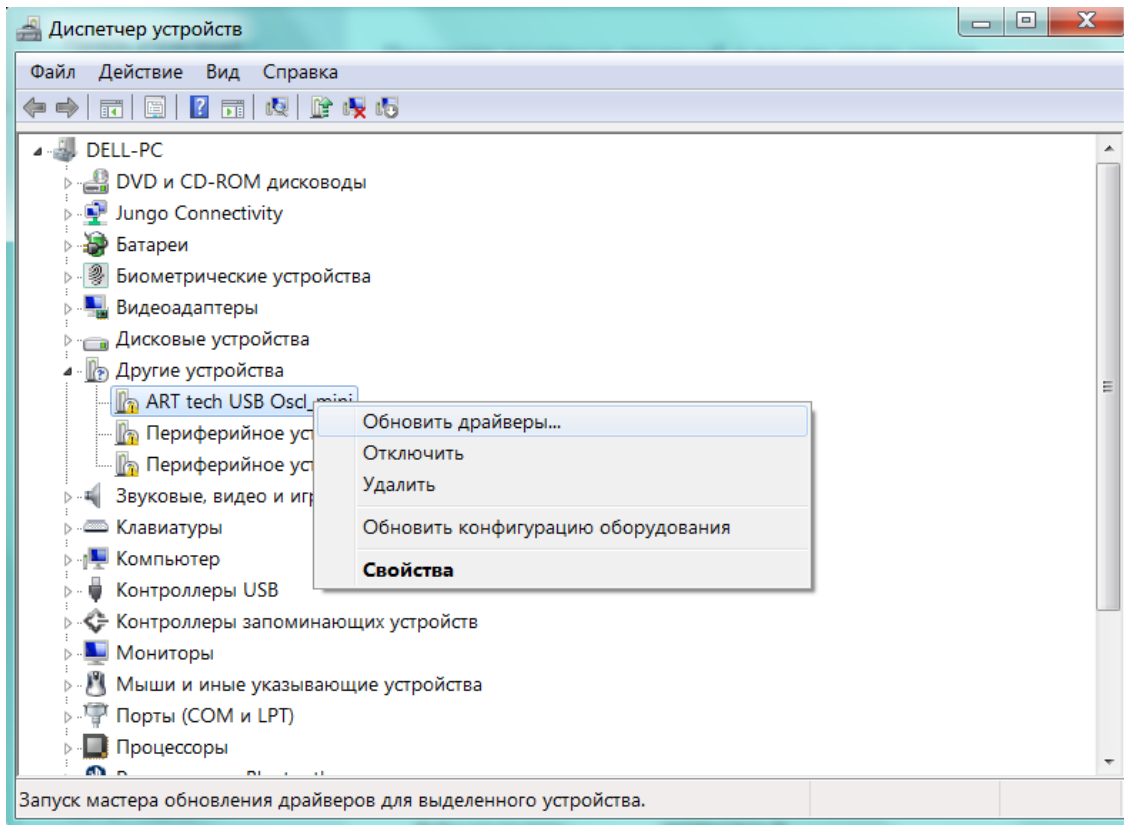


4. Выберите пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

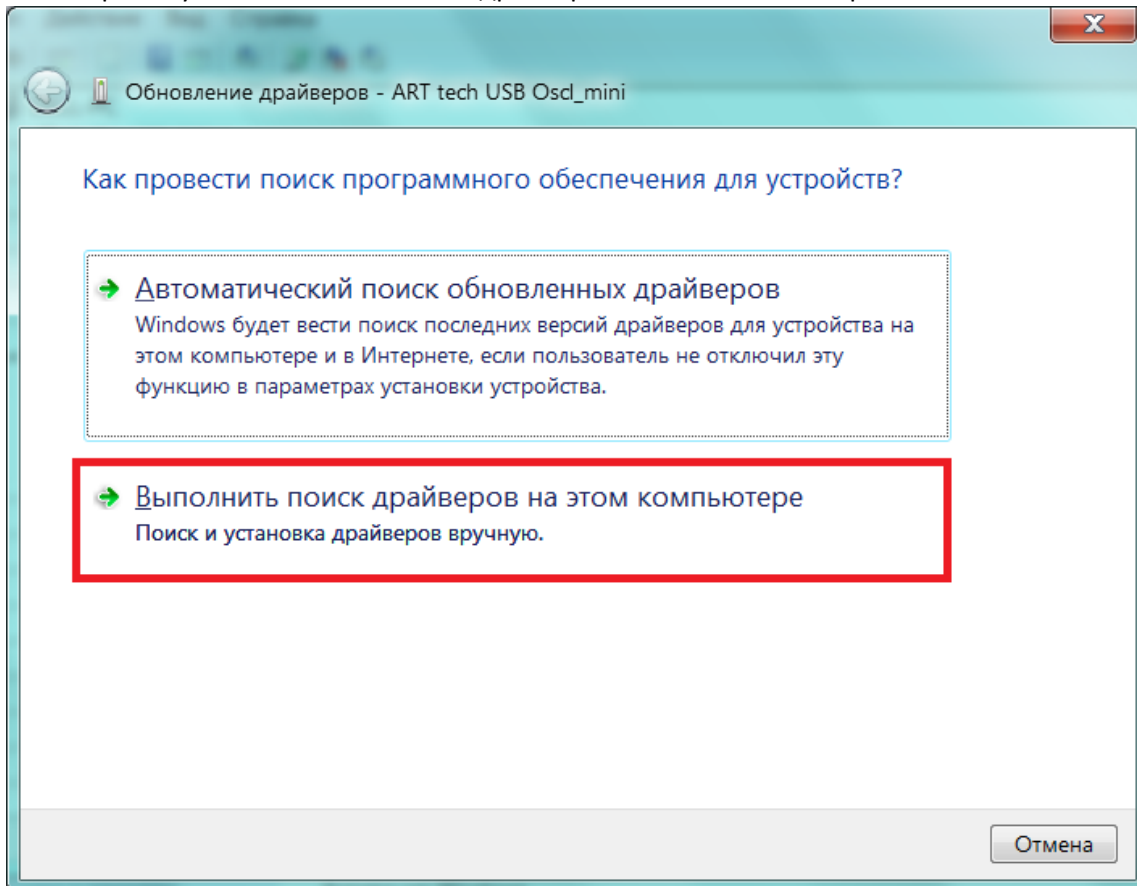




5. Укажите путь к драйверу (C:\ArtTech\Oscil_Domini\driver). Нажмите кнопку далее.

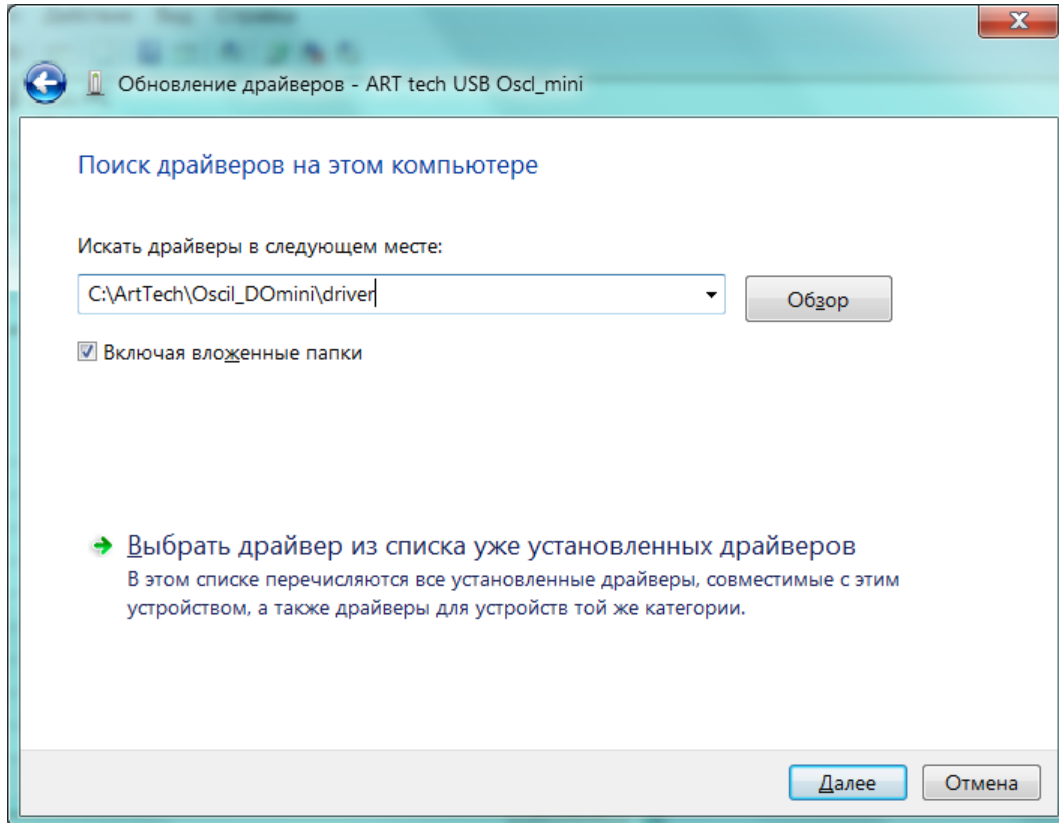

6. В процессе установке выберите пункт «Все равно установить этот драйвер»

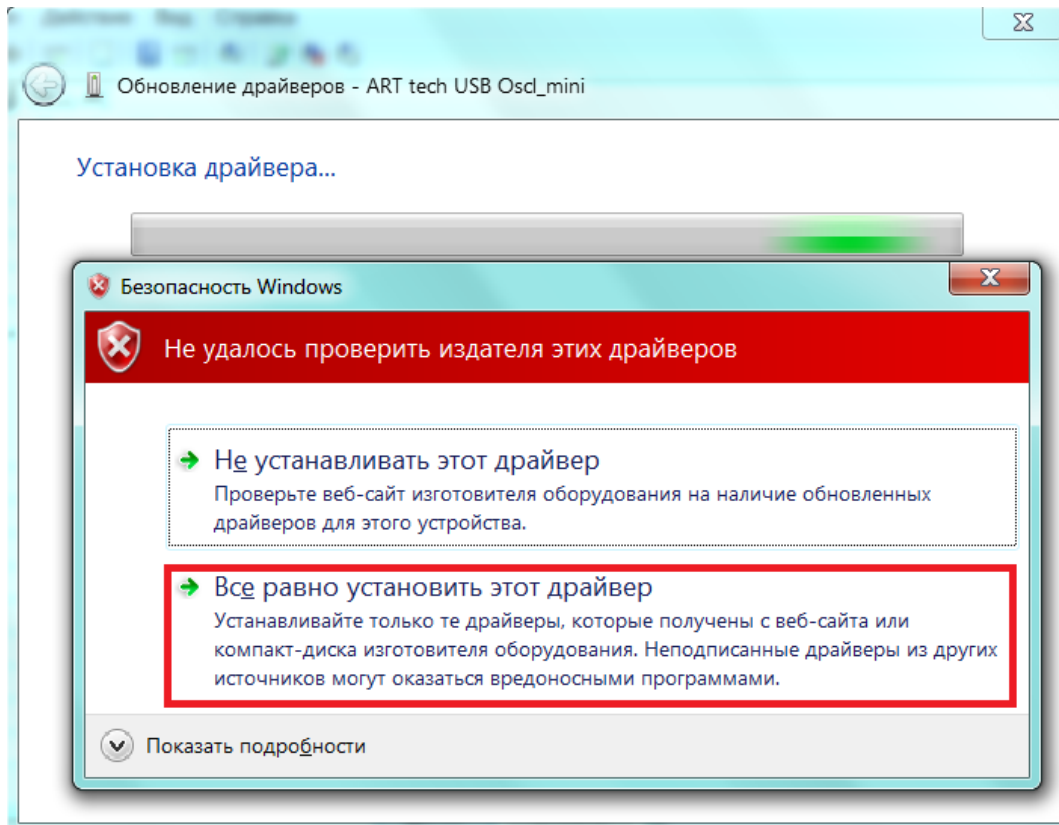



7. Нажмите кнопку «Закреть» после успешной установки драйвера.

